




MONTAGENLEITUNG

VOR DIE MONTAGE, BITTE BEILIEGENDE ANWEISUNGEN FOLGEN

Modellname:
MORNING


Modellnummer:
TYP US

36-020
unterschraub

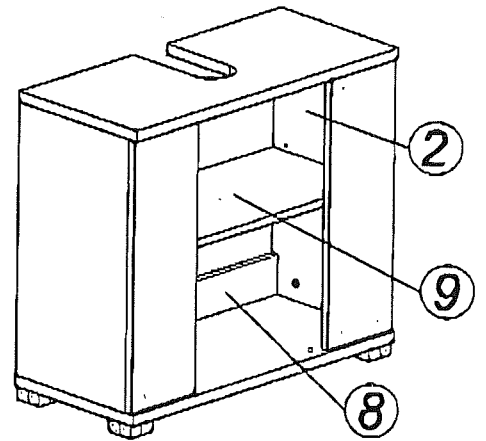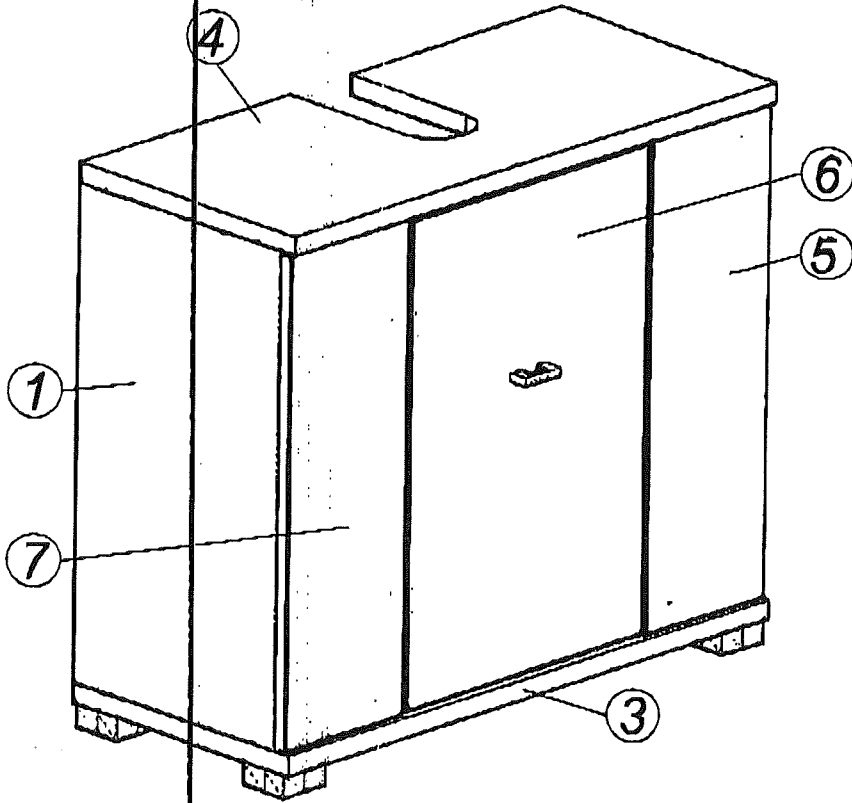















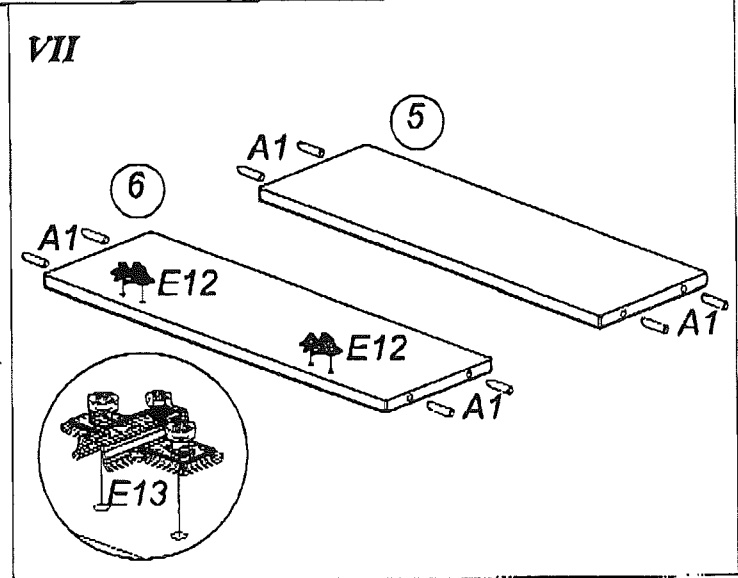
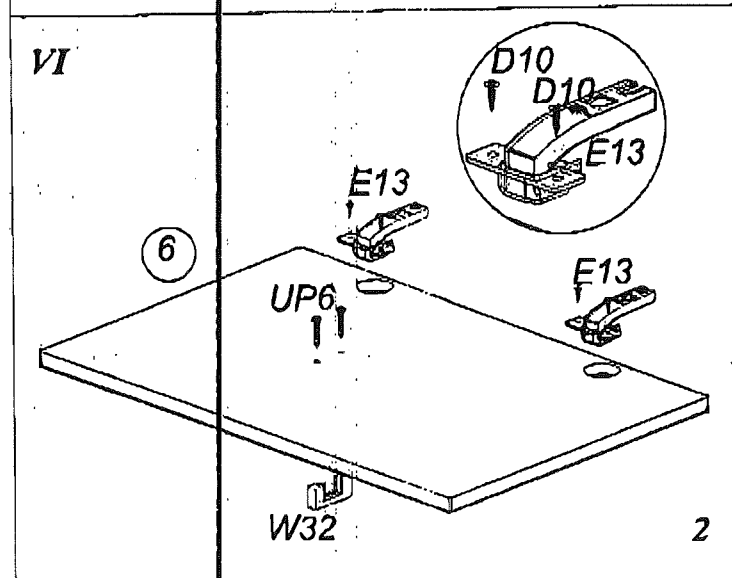
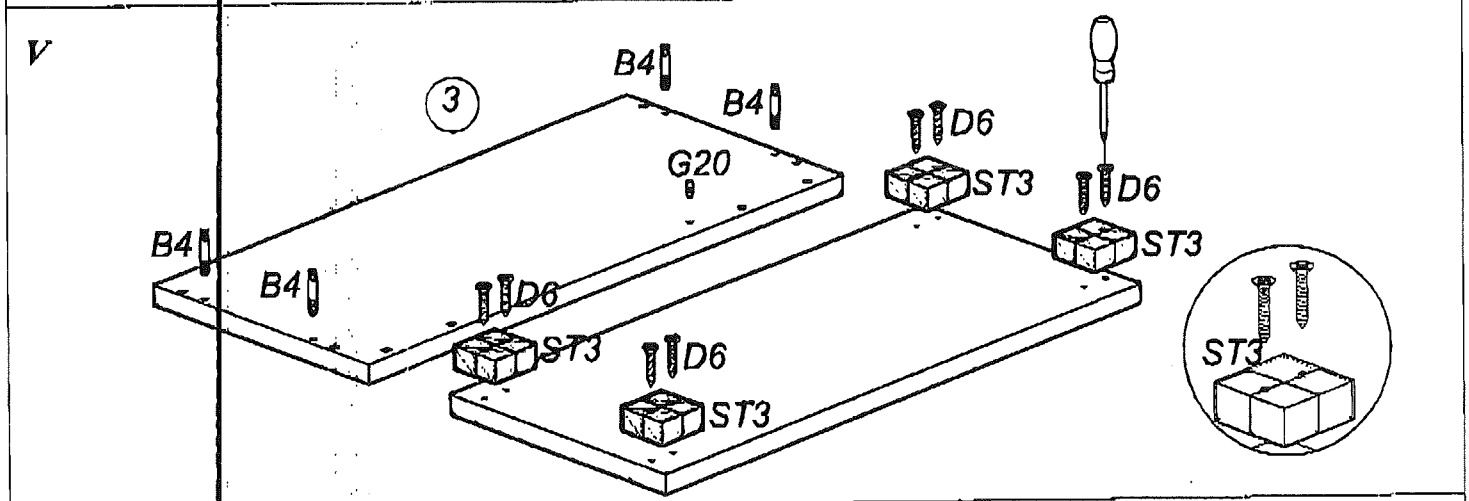
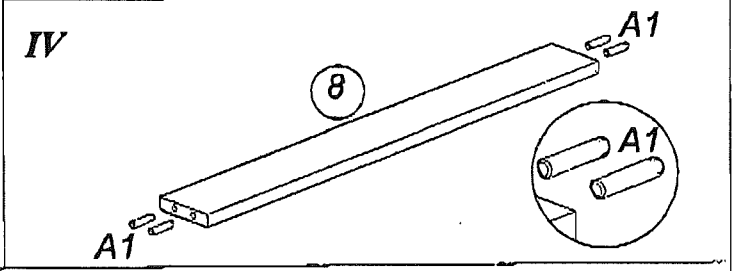
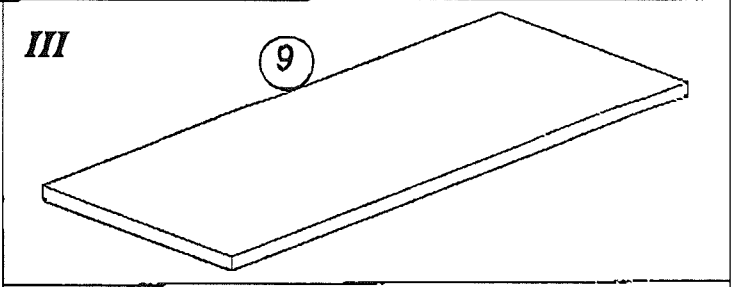
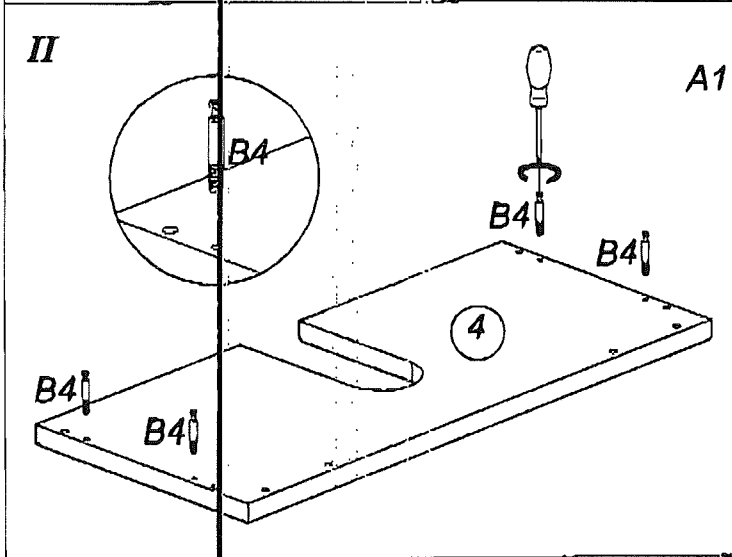
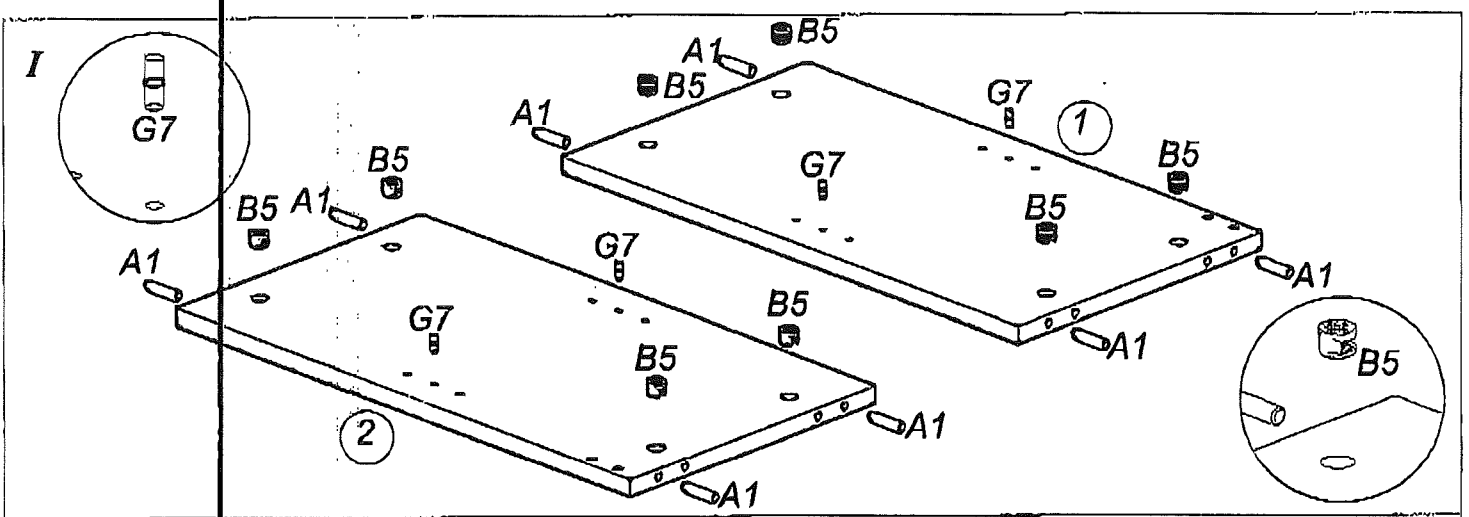
Zur Montage Benötigte Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)
Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

BITTE MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN
PRZED ROZCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ




MONTAGE ZEIT - 50 MIN.


A1 MENGE 20  Ø8x16	B4 MENGE 8  Ø5x13	B5 MENGE 8  Ø15x12	G5 MENGE 8 	G7 MENGE 4 	E13 MENGE 2 
W32 MENGE 1 	JP6 MENGE 2  ØUP4X30	E12 MENGE 2 	G2 MENGE 1 	ST3 MENGE 4 	D6 MENGE 8  US Ø3,5x30
D10 MENGE 4  Ø3,5x13	G20 ILLOSĆ 1 				



VIII

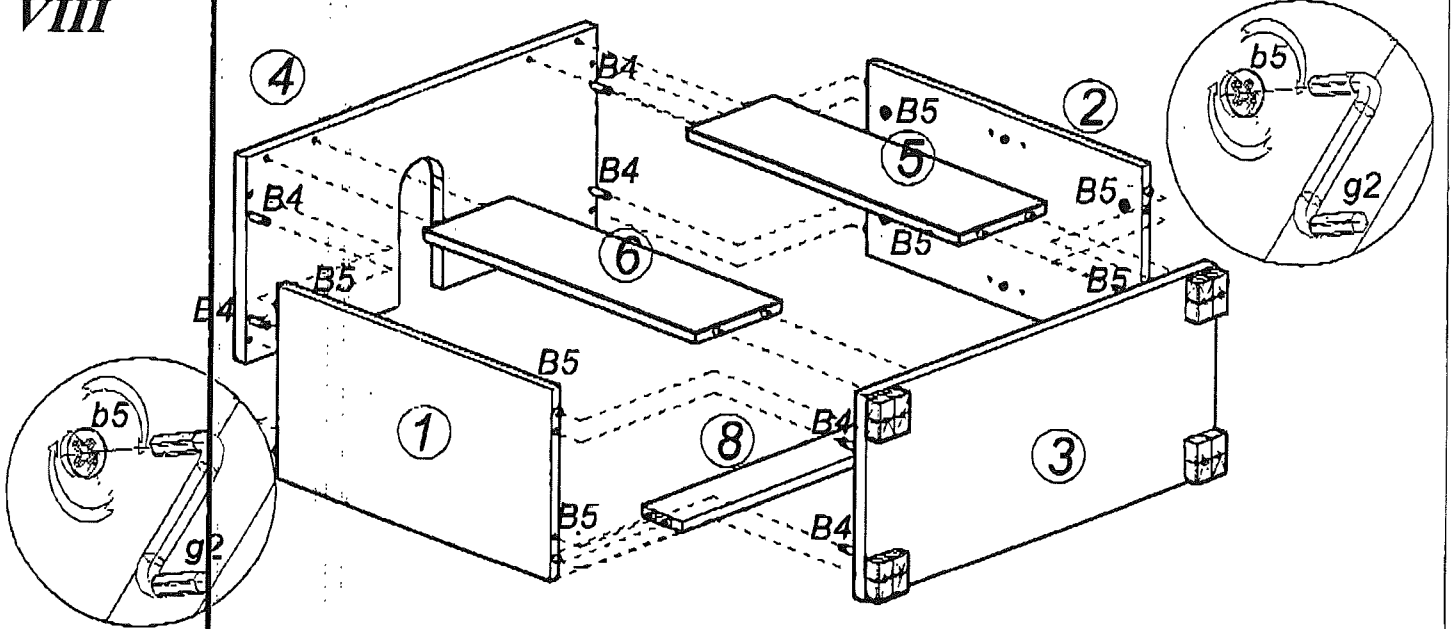

IX

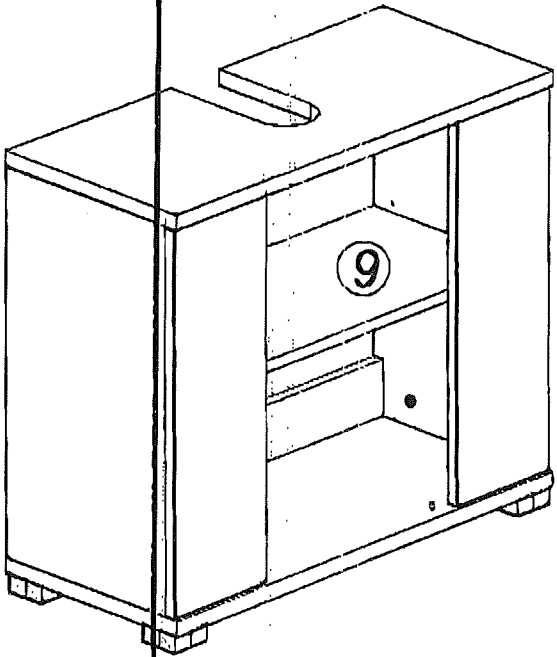

X

